
Corklift Automatic

Druckluft-Korkenzieher mit CO_2-Kapsel

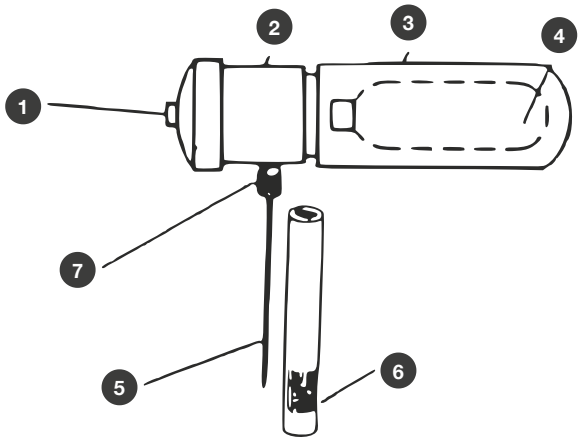

TEILE

1. Betätigungsknopf
2. Ventilkopf
3. Kapselhalter
4. CO_2-Kapsel
5. Nadel
6. Nadelschutzhülse
7. Nippel

! Bitte vor dem ersten Gebrauch vollständig lesen. Nur für normale, runde Weinflaschen mit Naturkorken – nicht für Kunststoffkorken, Sekt- und Champagnerflaschen.

Vor dem ersten Gebrauch

1. Ventilkopf 2 in die Hand nehmen und den Kapselhalter 3 mit der eingelegten CO_2-Kapsel 4 zügig und fest anschrauben. Dabei wird die Kapsel angestochen und der Betätigungsknopf 1 nach oben gedrückt.
2. Zum Gegenhalten die Nadelschutzhülse 6 nutzen – sie muss dafür ganz aufgeschraubt sein. Mit einem Finger etwa in der Mitte der Hülse abstützen.

Entkorken

1. Metall- oder Kunststofffolie am Flaschenhals entfernen und den Korken freilegen.
2. Flasche auf den Tisch stellen und vom Hals an ganz in ein Handtuch wickeln. Die Hand, die die Flasche hält, greift so tief unten wie möglich – nie oben am Hals.
3. Nadelschutzhülse abschrauben. Nadel 5 senkrecht in die Mitte des Korkens stechen, bis der Nippel 7 auf dem Korken aufliegt. Die Nadel nicht verbiegen.
4. Betätigungsknopf 1 mit dem Daumen langsam drücken, bis sich der Korken aus der Flasche hebt. Die Hand am Korkenzieher gibt dem Druck nach und bewegt sich nach oben – nie nach unten gegen den Korken drücken.
5. Korken mit leichter Drehung von der Nadel ziehen und die Nadelschutzhülse wieder aufschrauben.

i Eine automatische Druckentlastung verhindert zu hohen Druck: Nach dem Loslassen des Knopfes ist die Flasche drucklos. Nach dem Herausziehen des Korkens den Knopf sofort loslassen.

Kapsel wechseln

Hebt sich der Korken nur noch langsam, ist die Kapsel leer. Nadelschutzhülse 6 aufschrauben, Kapselhalter 3 abschrauben, neue Kapsel einlegen und den Kapselhalter wieder zügig und fest anschrauben.

Sicherheitshinweise


- Den Kapselhalter nie abschrauben, solange noch CO_2 in der Kapsel ist. Muss es sein, den Knopf so lange drücken, bis kein Gas mehr ausströmt.
- Bewegt sich der Korken nach kurzem Drücken nicht, sitzt er zu fest oder ist zu lang (länger als die Nadel): dann nicht mit Gewalt weiterdrücken, sondern den Druck über den Knopf ablassen und anders öffnen.
- Nicht für beschädigte, dünnwandige oder unregelmäßig geformte Flaschen, nicht für bereits geöffnete oder halb leere Flaschen.
- Im Zweifel die Flasche zum Entkorken in das Spülbecken stellen.
- Kühl lagern und außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Den Knopf nicht ohne Korken betätigen – das verschwendet CO_2.



Nur für normale, runde Weinflaschen.

Corklift Automatic

Corkscrew powered by a CO_2 capsule

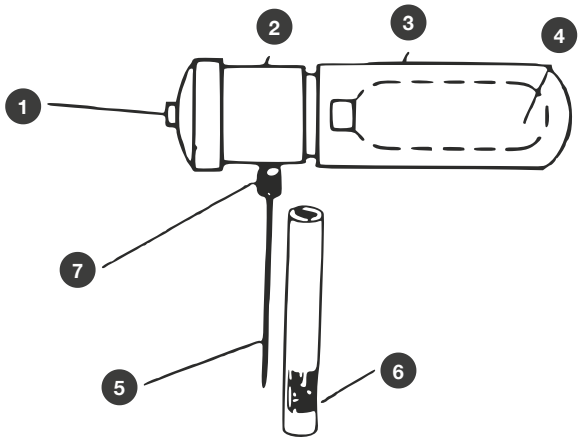

PARTS

1. Push button
2. Valve head
3. Capsule holder
4. CO_2 capsule
5. Needle
6. Needle guard
7. Nipple

! Please read completely before first use. Only for normal, round wine bottles with natural corks – not for synthetic corks, sparkling wine or champagne bottles.

Before first use

1. Hold the valve head 2 and screw the capsule holder 3 with the CO_2 capsule 4 inside on quickly and firmly. This pierces the capsule and pushes the push button 1 upwards.
2. Use the needle guard 6 for grip – it must be screwed on completely. Support it with one finger at about its middle.

Uncorking

1. Remove the foil from the neck of the bottle to expose the cork.
2. Stand the bottle on the table and wrap it completely in a towel, starting at the neck. The hand holding the bottle grips as low as possible – never at the neck.
3. Unscrew the needle guard. Push the needle 5 vertically through the centre of the cork until the nipple 7 rests on the cork. Do not bend the needle.
4. Press the push button 1 slowly with your thumb until the cork rises out of the bottle. Let the hand on the corkscrew give way to the pressure and move upwards – never press down against the cork.
5. Twist the cork gently off the needle and screw the needle guard back on.

i An automatic pressure relief prevents excessive pressure: once you release the button, the bottle is depressurised. Release the button as soon as the cork is out.

Changing the capsule

If the cork only rises slowly, the capsule is empty. Screw on the needle guard 6, unscrew the capsule holder 3, insert a new capsule and screw the holder back on quickly and firmly.

Safety

- Never unscrew the capsule holder while there is still CO_2 in the capsule. If you have to, keep pressing the button until no more gas comes out.
- If the cork does not move after a short press, it is too tight or too long (longer than the needle): do not force it – release the pressure with the button and open the bottle another way.
- Not for damaged, thin-walled or irregularly shaped bottles, nor for bottles that have already been opened or are half empty.
- If in doubt, place the bottle in the sink to uncork it.
- Store in a cool place, out of the reach of children.
- Do not press the button without a cork – this wastes CO_2.



Only for normal, round wine bottles.